

逆浸透膜浄水器 プレフィルターキット 交換方法

プレフィルターキットとは、
1ミクロンとカーボンと5ミクロンのセットの事です。

● 交換頻度

使用量や環境によっても異なりますが、1年を目安に交換して下さい。
原水の水質が特に悪い場合や、井戸水をご使用の場合はなるべく早めの交換をお勧めしております。交換を怠り使用し続けると塩素の吸着力が悪くなり、高価な浸透膜メンブレンの寿命が短くなってしまいます。
※プレフィルターキットの交換をしても水質は良くなりません。

● フィルターの位置

各フィルターの位置は下の写真を参考にして下さい。本体は正面から撮影した写真です。1ミクロンと5ミクロンは開封後は区別が付きにくい為、間違えないように注意して下さい。



● 用意する物

プレフィルターキット、タオル、キッチン用洗剤、スポンジ
フィルターハウジング用レンチ(逆浸透膜浄水器を購入時に付属)

● チューブの抜き方


クイックコネクターの場合は、チューブが差し込んでいる周囲の部分を押しながら抜いて下さい。
差し込む際は、そのまま奥まで押し込んで下さい。
クイックコネクターでない場合(白い六角形のねじ込み式のコネクター)は、レンチで反時計回りに緩めて引っ張って抜いて下さい。
差し込む際は、チューブを六角形の部分に差し込み、時計回りに回して締めて下さい。

● 交換手順

- ①- 浄水器に接続している給水チューブの元栓の分岐栓のバルブを閉めて下さい。
- ②- 専用蛇口を開いて、タンクの水を全て出して下さい。
- ③- 蛇口から水が出なくなりタンクが空になりましたら、蛇口を閉じ、タンクの上部の青いバルブを閉めて下さい。
(バルブが緩まないように、バルブの下部を押さえながら上部の青い部分のみ回して下さい。)
- ④- 浄水器に接続している給水、タンク、排水、蛇口へのチューブを全て外して下さい。
- ⑤- タオルを敷いて浄水器を横にして下さい。
- ⑥- フィルターレンチを使い、右下の図の通りにハウジングを回して外して下さい。
- ⑦- 中の水と古いフィルターを捨て、スポンジに洗剤を付けてハウジングの中を洗って下さい。
- ⑧- 新しいフィルターを装着して下さい。ハウジングを立てた状態にし、ハウジングの中心とフィルターの中心を合わせて浄水器に装着して下さい。フィルターの向きはありません。
※各ハウジングに黒いパッキン「O-リング」が付いている事を確認して下さい。
※カーボンには上下に黒いゴム製のパッキンが付いておりますので、無くさないように注意して下さい。
- ⑨- 分岐栓のバルブとタンクの上部のバルブを開いて下さい。
- ⑩- 水漏れがないか確認して下さい。漏れがあった場合、ハウジングをきつく締めて、各ハウジングに付いている黒いパッキン「O-リング」の位置ずれがないか確認して下さい。

※重要:

フィルターを交換後のタンクに溜まった最初の水は全て捨てて下さい。

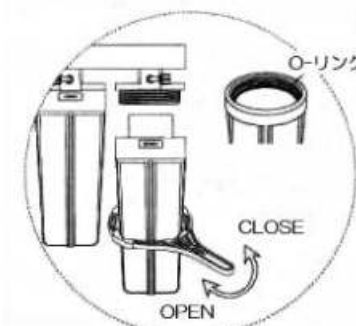

● タンクの水を空にする方法

上記「交換手順」の①と②でタンクの水を全て出して下さい。出し終わりましたら、分岐栓のバルブを開いてタンクに水を溜め、そのままご使用下さい。